




lollina

MANUALE D'USO
E MANUTENZIONE



LOLLOCAFFÈ

gusto e passione

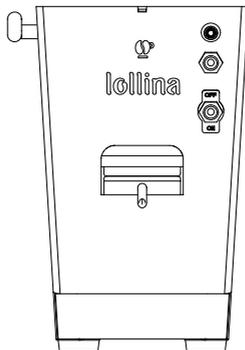

lollina

**MANUALE D'USO
E MANUTENZIONE**

Dichiarazione CE di conformità

(Allegato II A DIR. 2006/42/CE)

Il fabbricante

CAMAR s.r.l.s.

Azienda

via Matteotti 107

81030

CE

Indirizzo

cap

Provincia

Frignano

italia

Città

Stato

camar@altapec.it

www.macchinearoma.com

PEC

Sito web

dichiara che la macchina
MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO

AROMA KICCO, AROMA PLUS,
AROMA MIA AROMA AGE,
AROMA X, LOLLINA

Macchina

MODELLI

2021

PN

Anno costruzione

La macchina per caffè espresso AROMA è prevista per la preparazione di bevande con l'utilizzo di caffè in cialda carta.

La macchina è prevista esclusivamente per un utilizzo domestico.

È CONFORME ALLE DIRETTIVE

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Riferimenti principali norme armonizzate EN12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements EN 60335-2-41:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps CISPR 14-1:2016, CISPR 14- 2:2015, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-3:2013, AMD1:2017

SOMMARIO

1. Informazioni generali	7
1.1 Simboli da conoscere	8
1.2 Identificazione del fabbricante	9
1.3 Marcatura della macchina	9

2. Sicurezza	11
2.1 Avvertenze generali	12
2.2 Vibrazioni ed emissioni sonore	13
2.3 Uso previsto	14
2.4 Rischi residui	15

3. Descrizione della macchina	17
--------------------------------------	----

4. Installazione e utilizzo	19
4.1 Erogazione caffè	22
4.2 Regolazioni	23
4.3 Imballaggio standard e trasporto	24

5. Manutenzione	25
5.1 Pulizia porta cialde	26
5.2 Pulizia cassetto di scolo	27
5.3 Decalcificazione	27

6. Garanzia	28
6.1 Le parti	29
6.2 Informazioni sulla garanzia	29
6.3 Procedure di assistenza	30
6.4 Problemi con trasporto - Procedura	30

7. Smaltimento	31



1

INFORMAZIONI GENERALI

1. Informazioni generali

1.1 _Simboli da conoscere



Informazioni

Questo simbolo indica informazioni generali per semplificare o spiegare meglio l'utilizzo del prodotto.



Informazioni di contatto

Questo simbolo indica i contatti a cui è possibile rivolgersi.



Pericolo scottature

Questo simbolo indica superfici calde, pericolo di scottature.



Attenzione

Questo simbolo indica la presenza di pericolo per l'utente o di danneggiamento del prodotto. Seguire sempre le istruzioni quando questo simbolo è presente.



Pericolo intrappolamento

Questo simbolo indica la presenza di pericolo di intrappolamento.



Pericolo elettrico

Questo simbolo indica la presenza di pericolo legato alla presenza di energia elettrica. Prestare particolare attenzione quando questo simbolo è presente.

1. Informazioni generali

1.2 _Identificazione del fabbricante

Fabbricante :
CAMAR s.r.l.s

Sede :
Via Matteotti 107
81030 Frignano (CE)

Contatti :
Info@macchinearoma.com
www.macchinearoma.com

1.3 _Marcatura della macchina: i codici da conoscere.

Marcatura CE:

Ogni macchina presenta sul retro una marcatura CE, come previsto dalla normativa europea, sulla quale sono riportati in modo indelebile alcuni dati tecnici della stessa e i dati del produttore. *Fig.1*



Fig.1

EAN:

Il modello della macchina, invece, è identificato tramite codice EAN, un codice a 13 cifre, presente sulla scatola della macchina. Quando la prima cifra è un 8, indica che il prodotto è fabbricato in Italia. *Fig.2*



Fig.2

1. Informazioni generali

MATRICOLA :

Per qualsiasi comunicazione al Produttore o ai Centri Assistenza Autorizzati, far riferimento invece alla Matricola, cioè il codice a 13 cifre, presente sia sulla scatola sia sul retro della macchina, la cui prima cifra è un 2. Tale codice identifica precisamente la macchina di cui siete in possesso e contiene una serie di informazioni tecniche utili a Centri Assistenza e al Produttore. Tale Matricola è indispensabile, insieme alla prova d'acquisto, per poter avviare una pratica di riparazione in garanzia. Abbiate cura di conservarlo. Un esempio è riportato nella *Fig. 3*



Fig.3

La **Matricola** e la **Marcatura Ce** sono collocate in prossimità della tanica per l'acqua.



2

SICUREZZA

2. Sicurezza

2.1_ Avvertenze generali

Il presente manuale è stato realizzato per fornire all'utilizzatore una conoscenza generale della macchina e per consentirne l'uso in condizioni di sicurezza. Il presente Manuale è parte integrante della macchina e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per: la manipolazione della macchina in condizioni di sicurezza; la corretta installazione della macchina; la conoscenza delle sue specifiche tecniche; il corretto utilizzo in condizioni di sicurezza; l'assistenza tecnica e la gestione dei ricambi; la dismissione della macchina in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Inoltre, in conformità con la normativa europea IEC 60335-2-15, il presente Manuale contiene:



dettagli su come pulire le superfici a contatto con gli alimenti;

un avviso di potenziali lesioni dovute a un uso improprio, la conoscenza approfondita degli usi previsti, non previsti e non permessi;



l'informazione che l'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.

Le istruzioni, la documentazione e i disegni contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà del Produttore. Pertanto, al di fuori degli scopi per cui è stato prodotto, ogni riproduzione sia integrale che parziale del contenuto e/o del formato, deve avvenire con il preventivo consenso del Produttore. Il Manuale va conservato con cura e deve accompagnare la macchina in tutti i passaggi di proprietà che la medesima potrà avere nel suo ciclo di vita. Non devono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti. Il Manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle prossime vicinanze della macchina a cui si riferisce. Il Produttore si ritiene responsabile unicamente delle istruzioni redatte e validate dallo stesso. In ogni caso il Produttore non si ritiene responsabile di traduzioni non approvate dallo stesso, in forma scritta. Il Produttore si riserva il diritto di apportare

2. Sicurezza

modifiche al progetto, variazioni o migliorie alla macchina e aggiornamenti del Manuale senza preavviso ai clienti. La versione aggiornata è sempre disponibile e scaricabile dal sito web del produttore www.macchinearoma.com



Prima di rendere operativa la macchina leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente Manuale e seguire attentamente le indicazioni in esso riportate.

Il Produttore si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni causati dalla macchina a persone, animali o beni in caso di:

- uso improprio della macchina;
- difetti di alimentazione elettrica, idraulica o pneumatica;
- installazione non corretta;
- carenze della manutenzione prevista;
- modifiche o interventi non autorizzati;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
- uso contrario a normative nazionali specifiche;
- calamità ed eventi eccezionali.

2. Sicurezza

2.2 _Vibrazioni ed emissioni sonore

In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni e le emissioni sonore prodotte dalla macchina non sono tali da far insorgere situazioni di pericolo. Prima di allacciare la vostra macchina alla presa di corrente, prendetevi il tempo di leggere attentamente le presenti raccomandazioni, poiché esse contengono importanti informazioni riguardo alla sicurezza e al modo d'uso.

- Leggere attentamente le istruzioni d'uso;
- Non immergere mai la macchina in acqua o in altri liquidi (rischio di scossa elettrica);
- Mettere in funzione la macchina inserendo la spina ad una presa di corrente collegata alla terra (220-230 V) con una protezione differenziale e una corrente minima di 6 A, 50Hz;
- Staccare assolutamente la spina - prima di ogni spostamento della macchina; - prima di ogni pulizia o manutenzione; - se la macchina non viene usata per un periodo prolungato;
- Non lasciar pendere il cavo su angoli e spigoli né incastrarlo (pericolo di scossa elettrica);
- Per evitare rischi, far sostituire i cavi danneggiati;
- Non toccare mai la spina/il cavo e la macchina con mani umide o bagnate;
- Tirare sempre la spina e mai il cavo;
- Qualora servisse un cavo di prolunga, accertarsi che sia adatto alla macchina (3 poli con terra e una sezione del filo di almeno 1.5 mm²);
- Controllare che il cavo non vi faccia inciampare;
- Non spostare mai la macchina durante l'uso (rischio di ustioni e di scossa elettrica);
- Durante il funzionamento, diverse parti del corpo della macchina, quali il gruppo erogatore e il pressa cialda diventano calde: non toccare.

2.3 _Uso previsto

La macchina per caffè espresso Lollina è prevista per la preparazione di bevande con l'utilizzo di caffè espresso in cialda. La macchina è prevista esclusivamente per un utilizzo domestico.

In conformità alla normativa IEC 60335- 2-15, la macchina può essere destinata ai seguenti usi:

2. Sicurezza

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti bed and breakfast e simili.

La macchina non deve essere utilizzata:

- per utilizzi diversi da quelli stabiliti dal Produttore, diversi o non menzionati nel presente Manuale;
- esposta alle intemperie;
- con ponticelli elettrici e/o mezzi meccanici che escludano utenze/parti della macchina stessa;
- in ambiente con caratteristiche igieniche non idonee alla produzione di alimenti.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali.

La ditta costruttrice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni commerciali e/o di immagine, né per danni a cose o persone causati da un uso improprio dell'apparecchio. Qualsiasi controversia sarà reso competente il foro di Santa Maria Capua Vetere. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la ditta costruttrice, la quale si riserva di diritto di apportare modifiche agli apparecchi in qualsiasi momento.

2.4 _Rischi residui

All'atto dell'utilizzazione della macchina è necessario far attenzione ai rischi residui:

Non bagnare le parti in tensione elettrica, pericolo di corto circuito;

Il vapore surriscaldato e l'acqua calda può provocare scottature.






3

**DESCRIZIONE
DELLA MACCHINA**

3. Descrizione della macchina

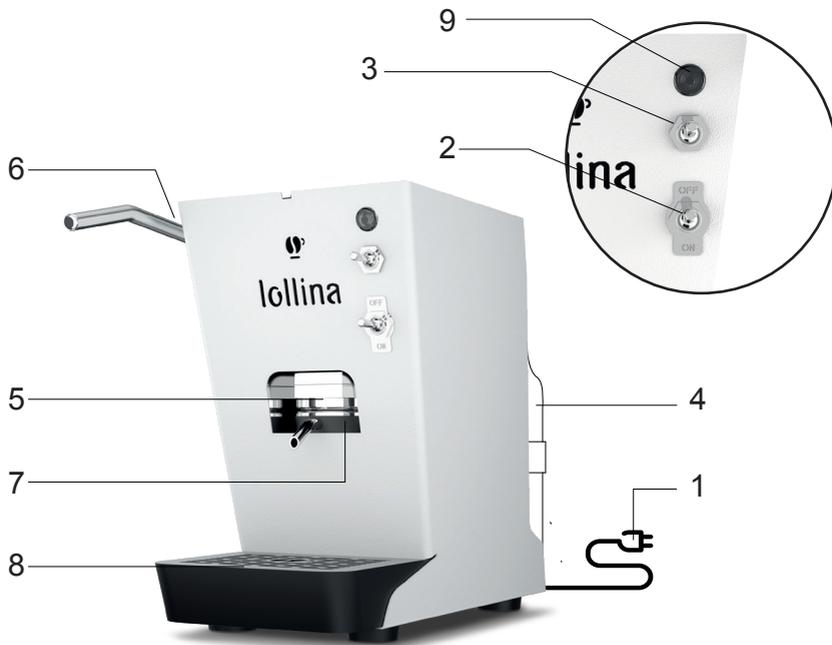

1 Cavo di alimentazione

2 Interruttore generale

3 Interruttore erogazione caffè

4 Serbatoio di acqua • Capacità 0,75 Lt

5 Pressacialda

6 Leva di chiusura

7 Porta filtro e beccuccio erogazione

8 Cassetto di scolo

9 Spia temperatura



4

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

4. Installazione

L'installazione della macchina deve essere effettuata in maniera da rendere ottimale l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro: lasciare intorno alla stessa un'area sufficiente a permettere agevoli operazioni di uso, manutenzione e regolazione.

La macchina va installata ad una presa di un impianto a norma del paese di installazione, con relativa messa a terra. Le Lolline destinate ad un mercato Italiano, richiedono un impianto a 220-230 V, 50 Hz. Controllate le caratteristiche tecniche sulla marcatura CE, posta sul retro della macchina, come evidenziato al paragrafo 1.3



Prima di rendere operativa la macchina leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente Manuale e seguire attentamente le indicazioni in esso riportate.

La macchina è idonea per operare in ambienti che siano a temperatura tra + 5°C e + 40°C.



Nel porta cialde devono essere inserite esclusivamente cialde caffè. Non inserire le dita o qualsiasi altro oggetto.





Le cialde monodose sono predisposte per erogare un solo caffè. Non riutilizzare le cialde dopo il loro impiego.

- 1) Estrarre la macchina dalla scatola ed accertarsi che sia integra;
- 2) Collaudare la macchina su una superficie omogenea, così da aderire bene al piano con tutti e quattro i piedi.
- 3) Estrarre il serbatoio dell'acqua che si trova sul retro della macchina, immediatamente visibile in tutti i modelli.

4. Installazione



Non mettere in funzione la macchina senza acqua: accertarsi che ve ne sia a sufficienza all'interno del serbatoio e che il tubo sia immerso nell'acqua.

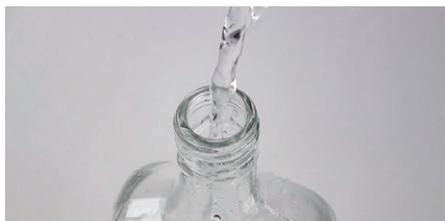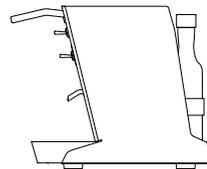

4) Inserire il cavo di alimentazione. Verificare che la tensione della rete corrisponda a quella dell'apparecchio.

5) Premere l'interruttore generale. Si accenderà una spia rossa. Quando la spia di temperatura sarà spenta la macchina è pronta per l'erogazione.



4. Installazione

4.1 _Erogazione caffè

6) Sollevare la leva;

7) Tenendo la leva sollevata, posizionare la cialda sopra al porta cialda. Assicurarsi che sia correttamente inserito.

8) Abbassare la leva fino a sentire uno scatto.

9) Avviare l'interruttore erogazione caffè (vedi n.3), abbassando la levetta, e la macchina inizia ad erogare il caffè.



Durante l'erogazione non alzare la leva di chiusura.

10) Alzare la levetta dell'interruttore (vedi n3) per fermare l'erogazione.



Si consiglia di rimuovere la cialda usata subito dopo l'erogazione, onde evitare sgradevoli odori dovuti a una cialda usata lasciata inserita per lungo tempo e/o perdere la guarnizione. Per fare ciò, alzare la leva di chiusura ed estrarre la cialda utilizzata.



4. Installazione

4.2 _Regolazioni

La durezza della leva e quindi la conseguente pressione sulla cialda, può essere regolata in modi diversi, in linea generale, una maggiore pressione (leva più dura alla chiusura) consente al bordo della cialda di bagnarsi meno o di non bagnarsi del tutto e al caffè di erogare in modo più cremoso.

Minore è la pressione (quanto più la leva è morbida) più la cialda tenderà a bagnare i bordi più il caffè erogherà più velocemente e in modo meno ristretto

A) **Regolazione Lollina**

La Lollina non ha il pressa cialda regolabile. Corredata alla macchina, al momento dell'acquisto troverete un dischetto di plastica. Esso può essere inserito nella macchina qualora si volesse indurire la chiusura, nel modo mostrato dalle foto.



- 1) sganciare il porta filtro dalla macchina;
- 2) incastrare lo spessore sotto al porta filtro;
- 3) riagganciare il porta filtro alla macchina.

4. Installazione

4.3_ Imballaggio standard e trasporto

L'imballaggio standard prevede:

scatola di cartone;
busta di protezione.

Durante il trasporto autonomo, aver cura che la macchina non entri in contatto con acqua e che non subisca urti e che venga trasportata nel verso corretto (vedi scritta "ALTO" sulla scatola).

In caso di inattività, la macchina deve essere immagazzinata adottando le seguenti precauzioni:

-
- spegnere la macchina e scollegare l'alimentazione elettrica;
-
- svuotare il serbatoio e la vaschetta di scolo della macchina;
-
- immagazzinare la macchina in luogo chiuso;
-
- proteggere la macchina da urti e sollecitazioni;
-
- proteggere la macchina dall'umidità;
-
- evitare che la macchina sia sottoposta a temperature estreme e proteggerla da escursioni termiche elevate;
-
- evitare che la macchina venga a contatto con sostanze corrosive;
-
- evitare l'inattività per più di 6 mesi. In casi simili è consigliabile accendere la macchina ed effettuare qualche erogazione, per poi conservarla nuovamente.
-



5

MANUTENZIONE

5. Manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia, è necessario isolare la macchina dall'alimentazione elettrica ed attendere il suo raffreddamento.



Mai utilizzare detergenti alcalini, solventi, alcool o sostanze aggressive o forni per l'asciugatura dei componenti della macchina.

Lavare i componenti (esclusi quelli elettrici) con acqua fredda/tiepida e panni/spugne non abrasive.

5.1_ Pulizia porta cialda

Eseguire settimanalmente la procedura di pulizia del porta cialda.

Per smontare il porta cialda :

- Ruotare verso destra il beccuccio;
- Sollevare il porta cialda;
- Impugnare con l'altra mano il filtrino di acciaio;
- Svitare il filtrino, ruotando verso destra o sinistra;
- Sciacquare sotto l'acqua corrente

Per montare il porta cialda:

- Avvitare il filtrino sul porta cialda;
- Poggiare il porta filtro nell'apposito alloggiamento;
- Ruotare verso sinistra.



5. Manutenzione

5.2 _Pulizia cassetto di scolo

Estrarre il cassetto di scolo e lavarlo. Rimuovere la griglia superiore e lavarla con acqua fresca corrente. La vaschetta è munita di galleggiante. Quando il galleggiante fuoriesce dalla vaschetta, vuol dire che è piena. La griglia sulla vaschetta è estraibile, come anche la vaschetta dal resto della macchina.



Non lavare la vaschetta,
né il porta filtro in lavastoviglie.

5.3 _Decalcificazione

La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso dell'apparecchio; la decalcificazione è necessaria ogni 3-4 mesi di utilizzo della macchina e/o quando si osserva una riduzione della portata dell'acqua. La frequenza delle decalcificazioni cambia anche in base alla durezza dell'acqua utilizzata. Usare sempre acqua confezionata o comunque a basso contenuto di calcare. Per la decalcificazione utilizza solo il CLEANER Aroma.

Perché usare il CLEANER Aroma:

- a) È l'unico certificato per il contatto con gli alimenti;
- b) È a base di acido melico e citrico, quindi a base di acidi naturali;
- c) È delicato con le superfici e non le corrode; mantenendo integre le parti meccaniche;
- d) È testato sui prodotti aroma;
- e) È biodegradabile, rispetta l'ambiente;
- f) È pronto all'uso, per in semplice utilizzo.



Il mancato rispetto di quanto richiesto,
esonera il Produttore da qualunque responsabilità
agli effetti della Garanzia..



6

GARANZIA

6. Garanzia

6.1 _ Le parti:

IL PRODUTTORE: La CAMAR s.r.l.s. produttore della macchina.

IL VENDITORE: L'azienda che acquista il bene del produttore e lo rivende al consumatore finale.

IL CONSUMATORE: Persona fisica che acquista il bene per uso proprio. Il consumatore è l'utilizzatore effettivo del bene.

6.2 _ Informazioni sulla garanzia

Se durante il periodo di validità si verificassero malfunzionamenti o guasti di parti della macchina riconducibili a vizi di costruzione, materiali o manodopera, il Consumatore o il Venditore è tenuto ad informare tempestivamente il Produttore per iscritto, compilando il form sul sito del Distributore www.lollocaffe.it/assistenza-lollina-plus.

Il Produttore, dopo le opportune verifiche delle informazioni ricevute, autorizza il Venditore che provvederà alla riparazione o sostituzione delle parti difettose. La garanzia decorre dalla data riportata dalla prova d'acquisto, riportante la matricola della macchina, timbro e firma del Venditore. Il possesso di tale documento, insieme alla Matricola sulla macchina stessa, sono condizioni necessarie per poter attivare una riparazione o sostituzione in garanzia.

La Sostituzione è possibile se la segnalazione arriva al Produttore entro 7 giorni dall'acquisto.

Diversamente, la macchina può essere sottoposta a riparazione.

Casi non coperti da garanzia:

- Danni non riconducibili a vizi di manodopera, costruzione o materiali;
- Danni causati da trasporto e/o movimentazione incauta;
- Danni causati da un uso improprio della macchina o non previsto dal presente Manuale;
- Mancata manutenzione ordinaria, prevista dal presente Manuale;
- Guasti e/o rotture riconducibili ad accumuli di calcare o di caffè;
- Guasti causati da sbalzi elettrici e cortocircuiti;

6. Garanzia

- Guasti e rotture non imputabili al malfunzionamento della macchina;
- Per tutte le altre cause non imputabili al Produttore;
- Danni provocati da modifiche e/o interventi non autorizzati dal Produttore;
- Guasti di parti soggetti ad usura (o-ring,tasti, portafiltra, ecc...);
- Graffi o difetti estetici causati dal trasporto;
- Malfunzionamento pompa per mancanza di acqua nella tanica.

La macchina inoltre perde il diritto alla garanzia, se viene aperta e/o manomessa senza esplicita autorizzazione scritta del fornitore. Inoltre la modifica non autorizzata o un uso improprio, solleva il Produttore da ogni responsabilità per danni causati da prodotto difettoso. L'utilizzo di ricambi non originali pregiudica il buon funzionamento della macchina. Richiedi e utilizza solo prodotti per manutenzione e ricambi originali del Produttore.

6.3 _ Procedura di assistenza

La garanzia legale è responsabilità del Venditore, e ha durata di 24 mesi. Se hai problemi con la tua Lollina, rivolgiti al tuo Venditore di fiducia. Se il tuo Venditore non risulta disponibile, segnalacelo ed usufruisci della garanzia del Produttore, compilando in tutti i campi il form sul sito www.lollocaffe.it/assistenza-lollina-plus

6.4 _ Problemi con trasporto - procedura

Eventuali difetti evidentemente e visibilmente presenti al momento della consegna del prodotto (difetti estetici su parti in vista, rotture, ammaccature, difetti di funzionamento, parti mancanti ecc.) devono essere segnalati al venditore entro 7 giorni dall'acquisto per poter usufruire della sostituzione.

Appena ricevuto il collo, controlla che sia integro prima di firmare la ricevuta di consegna. In caso di danni visibili, imballi non conformi o danneggiati al momento della consegna da parte del corriere o altro vettore incaricato, seguire la seguente procedura:

- 1) Firmare il documento al corriere con la clausola "Riserva di controllo";
- 2) Produrre foto e/o video in cui si evidenzia chiaramente la natura del danno provocato;
- 3) Inviare una segnalazione compilando il form www.lollocaffe.it/assistenza-lollina ed

6. Garanzia

inserendo le seguenti info:

- a) Se possibile il documento firmato con “Riserva di controllo”;
- b) Foto e/o video prodotte;
- c) Numero preciso di colli o scatole danneggiate.

Ricevuta il modulo, il nostro Customer Care procederà all’apertura del reclamo con il trasportatore. Intanto sarà valutata la risoluzione più rapida e smart del problema, tramite integrazione dei pezzi danneggiati, riparazione o sostituzione della merce.

7. Smaltimento

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/ CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientamenti compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

lollina

Distribuita da:

dical[®] s.r.l.

Via Abate Luigi Minichini, 11
80039 Saviano (NA) Italia

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001



LOLLOCAFFÈ

gusto e passione